

# LS-VLシリーズ マニュアル 簡単接続ガイド

## はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### 梱包物の確認


不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。確認した項目には✓を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

- LinkStation本体... 1台 □ ACアダプター..... 1個 □ ユーティリティCD..... 1枚  
□ LANケーブル(2m)... 1本 □ はじめにお読みください(本紙)... 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた保証が記載されています。本製品の修理を依頼する際には、必ず保証書と本製品を一緒に提出してください。保証書の記載が不明な場合は、必ずお問い合わせください。

※製品仕様については、本製品を梱包している箱に記載しています。また、当社のホームページ(<http://buffalo.jp/products/canister/storage/hd/linkstation/>)でも製品仕様に関する情報を提供しております。最新の情報は、必ずホームページでご確認ください。  
※スリム型HDDを使用する場合は、およびDLNA対応機器でLinkStationをメディアサーバーとして使用する場合は、当社のホームページ(<http://buffalo.jp/download/manual/ls-vl.html>)に掲載のマニュアルを参照して設置してください。

### 各部の名称

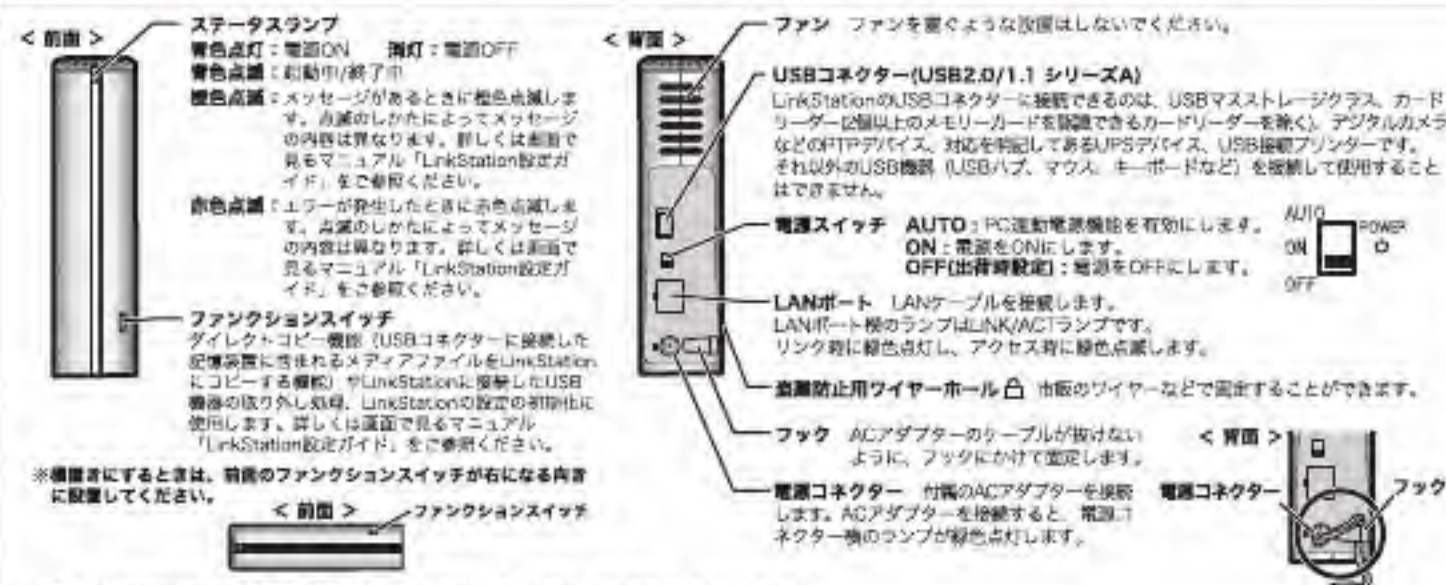

- ※LinkStationを横置きで使用しないでください（故障およびデータの損失の原因となります）。  
※LinkStationに物を立てかけないでください（衝撃による故障の原因となります）。  
※LinkStationの上や周りに物を置かないでください（熱がこもると故障の原因となります）。


#### PC連動電源機能について

LinkStationの電源は、本製品付属のNAS Navigator2をインストールしたパソコン本体の電源ON/OFFに合わせて、自動的にON/OFFすることもできます（NAS Navigator2にLinkStationが認識されていないと自動的にON/OFFできません）。


- AUTO:** NAS Navigator2がインストールされたパソコンが全て電源OFFになると自動的にLinkStationの電源がOFFになります（パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています）。ネットワークでLinkStationに接続されたパソコンが1台でも電源スイッチがONになると、自動的にLinkStationの電源がONになります。
- ON:** 本製品の電源をONにします。パソコンの電源には連動しません。
- OFF（出荷時設定）:** 本製品の電源をOFFにします。パソコンの電源には連動しません。
- ※「AUTO」をお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に動作しないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にしてお使いください。
- ※パソコンの電源スイッチをOFFにしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、少し時間がかかることがあります。
- ※電源スイッチを「ON」や「AUTO」にした場合は、パソコンの電源状態を監視するため分断型LinkStationの電源がOFFになりません。あらかじめご了承ください。
- ※LinkStationのWebアクセス機能を使用する場合は、およびLinkStationをハイビジョン液晶テレビやDLNA対応機器で使用する場合は、電源スイッチを「ON」にしてお使いください。「AUTO」にはしないでください。

### セットアップ手順

- ① LinkStationにLANケーブル、ACアダプターを接続します。

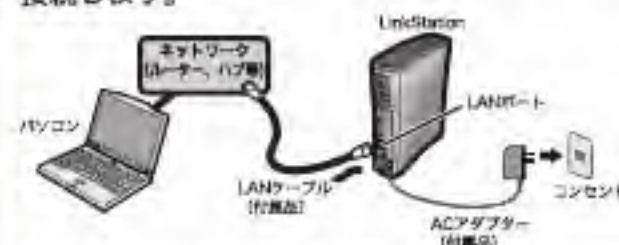

- ② 電源スイッチをONにします。

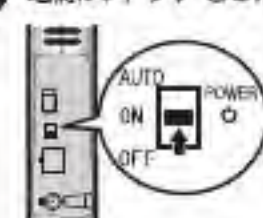

- ③ ステータスランプが青色点滅から青色点灯になるまで待ちます。



- ④ ユーティリティCDをパソコンにセットします。LinkNavigatorが起動します。



左の画面が表示されたら、[かんたんスタート]をクリックします。

本紙では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えるなどして、本書をご活用ください。

※Windowsでこの画面が表示されないときは、ユーティリティCD内に収録されているアイコン(LSNav.exe)をダブルクリックしてください。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「LSNav.exeの実行」をクリックしてください。

Windows 7/Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、「LSNav.exeの実行」をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[実行]をクリックしてください。

※パソコンにCD・DVDドライブが搭載されていないときは、当社のホームページ([buffalo.jp](http://buffalo.jp))のダウンロードサービスより、本製品のLinkNavigatorをダウンロードし、実行してください。

※Mac OSでは、ユーティリティCD内の[LinkNavigator]をダブルクリックしてください。

※ウイルス対策ソフトウェアやOSのファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。

- ⑤ 「LinkStationの設定は完了です」と表示されたら、[完了]をクリックします。自動的にNAS Navigator2が起動します。



上の画面が表示されたら、NAS Navigator2の画面に表示されているLinkStationのアイコンをダブルクリックします。

LinkStation内の共有フォルダーが表示されます。

LinkStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファイルの保存先として使用することができます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にLinkStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、Finderのサイドバーに表示されます。

以上でセットアップは完了です。

### 便利な機能を使用するには

便利な機能を使用するには、LinkStationの設定が必要となります。

#### LinkStationの設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、LinkStationのアイコンを右クリック（Mac OSをお使いの場合は、コントロールキーを押しながらLinkStationのアイコンをクリック）し、表示されたメニューから[Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。

ユーザー名：admin

パスワード：password

※ログイン後セキュリティのためパスワードは変更してください。

※設定画面の対応ブラウザは、Internet Explorer6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari3以上です。対応ブラウザ以外からのアクセスでは、正しく表示されないことがあります。

便利な機能の内容、設定方法については画面で見えるマニュアルをお読みください。

#### 画面で見えるマニュアルの読みかた 「LinkStation設定ガイド」

LinkStation設定ガイド(HTML形式)を読むには、付属のCDをパソコンにセットし、自動的に起動した画面(LinkNavigator)で、[マニュアルを読む]をクリックしてください。

LinkStation設定ガイドを読むには、インターネットを閲覧できる環境が必要です。

※LinkStation設定ガイドはInternet Explorer6以降、またはFirefox2.0以降のバージョンで表示されます。バージョンが古いと正常に表示できません。古いときは最新のバージョンにアップデートしてください。



2012年10月26日 第2  
発行 株式会社パッパ